SAMSUNG

Samsung zipel

삼성 지펠 오븐 주니어

Oven Jr.

사용설명서

DE68-03714H-01

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREAN UNIT STANDARD ONLY)

HQ-Z285VWZ
HQ-Z285VB

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 1 2010-05-19 3:56:00

제품의 특장점

컴팩트한 외관

외관 사이즈가 컴팩트하기 때문에 일반 전자레인지대를 포함하여
주방 어디에서나 설치가 가능합니다.

3 in 1, 복합열원으로 맛있고 빠르게

오븐, 그릴 전자레인지의 복합열원으로 조리시간이 단축 되는
동시에 전기요금을 절약 할 수 있습니다.

40가지 자동조리로 요리를 쉽게

홈파티, 홈베이킹, 구이, 간식, 자동데우기 등 5가지 버튼안에 40가지의
자동조리메뉴가 있어 편리하게 요리할 수 있습니다.

**자동조리 선택기능이 있어 조리가 간편하고
모든 음식을 골고루 맛있게 익혀줍니다.**

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 2 2010-05-19 3:56:00

차례

준비편

안전을 위한 주의사항 4
각 부분의 이름 12

사용편

설치방법 13
랩/부속품 사용방법 14
사용 가능한 그릇의 종류 15
버튼과 표시부 16
오븐 주니어의 기본기능 17
자동조리 18
자동데우기 22
+30초기능 23
수동조리 24
부가기능 28
현재시간 설정 29
해동기능 30
발효기능 31
탈취기능/잠금기능/절전기능 32

기타편

청소 및 손질방법 33
고장신고 전 확인사항 34
폐 가전제품 처리방법 35
자가진단 표시 36
제품 규격 37
제품보증서 38

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 3 2010-05-19 3:56:00

안전을 위해 꼭 지켜주세요

사용자 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

"주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비하여 잘 보관하세요."

설치관련 ⚠ 경고

설치는 전문기사에게 의뢰하세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

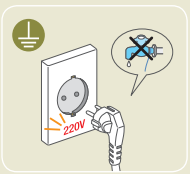

안전을 위해서 반드시 접지하세요. 또한, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

전원은 교류 220V/60Hz/ 정격 15A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.

▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 4 2010-05-19 3:56:01

- 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- 전원을 차단하라는 표시입니다.
- 분해금지 표시입니다.

설치관련

⚠ 주의

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

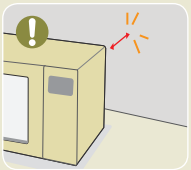

벽과의 간격을 두고 설치하세요.

▶ 과열로 화재의 원인이 됩니다.

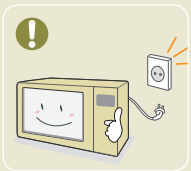

제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 5 2010-05-19 3:56:01

전원관련 ⚠ 경고

정기적으로 전원플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

- ▶ 전원 플러그를 빼고 마른 천으로 닦아 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

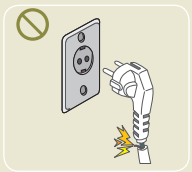

전원플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

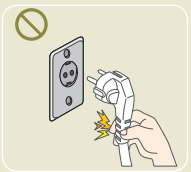

전원플러그를 뺄 때에는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.

- ▶ 전원플러그를 잡고 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

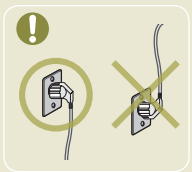

전원플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- ▶ 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원플러그나 전원코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

전원관련 ⚠ 주의

장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원플러그를 빼 주세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 6 2010-05-19 3:56:01

사용관련

⚠ 경고

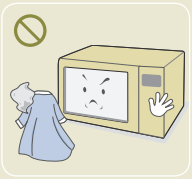

절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

▶ 화재의 원인이 됩니다.

제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

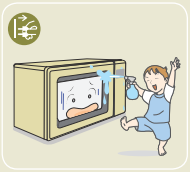

제품내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

오븐 조리시 음식물이 히터에 닿지 않도록 주의하세요.

▶ 화재의 원인이 됩니다.

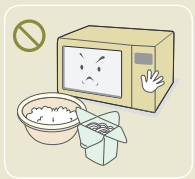

플라스틱 또는 종이 용기는 절대 가열하거나 오븐기능에서 사용하지 마세요.

▶ 화재의 원인이 됩니다.

가열성 스프레이, 인화성 물질 등을 오븐과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

▶ 감전의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

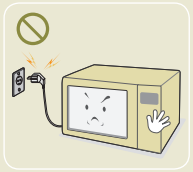

동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.

▶ 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

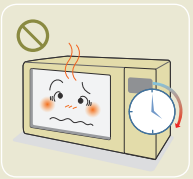

음식물을 필요 이상 가열하지 마세요.

▶ 화재의 원인이 됩니다.

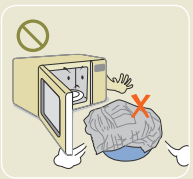

조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.

▶ 화재의 원인이 됩니다.

조리실에서 식품이 타고 있을 때 문을 열지 마세요.

▶ 문을 열면 산소 유입으로 인해 불길이 커져 화재의 원인이 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 7 2010-05-19 3:56:02

사용관련 ⚠ 경고

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

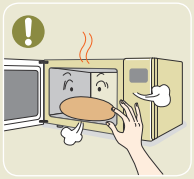

조리 중이나 종료 직후 문, 히터 , 부속품 등이 인체에 닿지 않도록 주의하세요.

▶ 매우 뜨거워 화상의 원인이 됩니다.

밀봉성이 높은 용기 (쌍화탕, 젖병, 우유 등)의 뚜껑이나 마개는 개봉하고, 껍질이나 껍데기가 있는 식품(달걀, 밤 등)은 칼집을 넣으세요.

▶ 파열로 인한 화상, 상해의 원인이 됩니다.

임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▶ 제품 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전, 화재의 위험이 있습니다.
▶ 전파 에너지에 노출될 위험이 있습니다.
▶ 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.

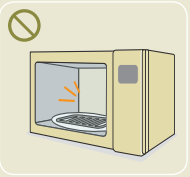

조리실이 비어 있는 상태에서 동작하지 마세요.

▶ 본체나 내부의 이상 가열로 인한 고온상태가 되어 화상의 원인이 됩니다.
▶ 또한, 장시간 가열하거나, 소량의 식품 가열 후에도, 내부가 뜨거워져 화상의 원인이 되므로 종료 직후에는 내부를 만지지 말아 주십시오.
▶ 단, 오븐기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.

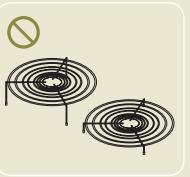

석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)는 레인지 및 해동기능에서 절대로 사용하지 마세요.

▶ 불꽃 발생의 원인이 됩니다.

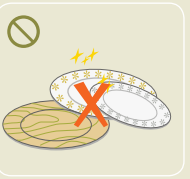

알루미늄 호일, 금속성 물질(용기, 포크 등) 및 금선이나 은선을 두른 용기등은 사용하지 마세요.

▶ 불꽃 및 화재의 위험이 있습니다.

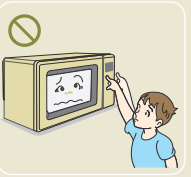

안전을 위해 어린이나 취급이 미숙한 사람이 혼자 사용 못하게 하세요. 또한, 어린이 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다

가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 샐 때에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

▶ 환기 팬은 사용하지 마세요.
▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

흡기구, 배기구, 등에 핀이나 바늘과 같은 금속물 또는 이물질, 손가락 등을 넣지 마세요.

▶ 또한, 이물이 안에 들어갔을 때에는 전원플러그를 콘센트에서 빼고, 제품 판매점 또는 서비스센터로 연락하세요.
▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 8 2010-05-19 3:56:02

사용관련

⚠ 주의

제품 위에 올라거가나, 물건(세탁물, 커버, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려 놓지 마세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 천 등이 문에 낄 수 있습니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- ▶ 감전의 원인이 됩니다.

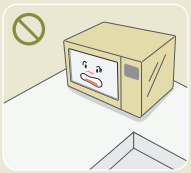

열에 약한 재질로 되어 있는 싱크대나 유리 등 위에 제품을 두지 마세요.

- ▶ 싱크대나 유리 등이 깨지거나 변형의 원인이 됩니다.

문이나 내부에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마세요.

- ▶ 변형되어 전파 누설에 의한 상해의 원인이 됩니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- ▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

데우기 후 음료나 음식물이 매우 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.

- ▶ 특히, 어린이에게 줄 때는 젖거나 충분히 식힌 후 주세요.

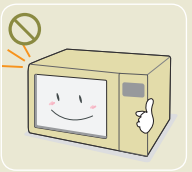

문을 꼭 닫고 사용하세요.

- ▶ 음식 찌꺼기 등의 이물질이 끼인 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

물과 같은 음료나 액체를 데울 시에는 주의하세요.

- ▶ 조리 중이나 후에 항상 저어 주세요.
- ▶ 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 가급적 사용하지 마세요.

- ▶ 문에 매달리거나 하면 제품이 쓰러져 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 문이 손상된 경우 사용하지 말고 서비스센터로 연락하세요.
- ▶ 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.
- ▶ 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 9 2010-05-19 3:56:03

사용관련

⚠ 주의

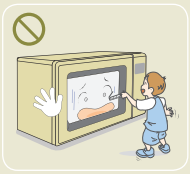

오븐 문 유리를 날카로운 것으로 긁지 마세요.

- ▶ 흠집으로 인해 결국 유리가 깨질 수 있습니다.

조리 중 또는 조리 직후 문을 열 때 문에 얼굴이나 신체를 가까이 하지 마세요.

- ▶ 어린이가 접근하지 않도록 주의하세요.
- ▶ 열기에 의한 화상의 원인이 됩니다.

식기나 식품을 꺼내어 랩을 벗길 때에는 주의하세요.

- ▶ 고온 상태가 되어 있어 랩을 벗길 때 증기가 순간적으로 나와 화상의 원인이 됩니다.

조리 중 이나 조리 후에는 문, 내부, 접시 등에 물을 붓거나 하여, 급하게 냉각시키지 마세요.

- ▶ 파손 및 증기나 물보라로 인하여 상해, 화상의 원인이 됩니다.

조리 중이나 조리가 끝나자 마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요.

- ▶ 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 사용하세요.
- ▶ 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)나 발열팬을 앞으로 뺄 경우 음식물이 쏟아져 화상의 원인이 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 10 2010-05-19 3:56:03

청소관련 ⚠ 경고

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

▶ 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소시에는 전원 플러그를 빼고, 문과 조리실 내부의 음식물 찌꺼기를 제거하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소관련 ⚠ 주의

오븐 청소(외부/내부) 시 다치지 않도록 주의하세요.

▶ 모서리나 날카로운 부분에 의한 상해의 원인이 됩니다.

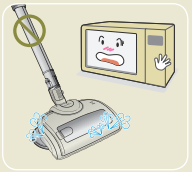

스팀 청소기로 청소하지 마세요.

▶ 부식의 원인이 됩니다.

안전점검

오래 사용한 오븐의 소비자 안전점검을 !

이러한 증상이 있습니까?

- 전원코드나 전원플러그가 이상하게 뜨거워진다.
- 조리 중에도 식품이 가열되지 않는다.
- 사용중에 이상한 소리나 고약한 냄새가 난다.
- 조리실 내의 커버나 벽면이 더러워지거나 불꽃 또는 연기가 난다.
- 그 밖에 이상이나 고장이 있다.

이럴땐 사용 중지

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓는다.
- 구입처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받는다.
- 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마시기 바랍니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 11 2010-05-19 3:56:03

각 부분의 이름을 알아두세요

■ 각 부분의 이름

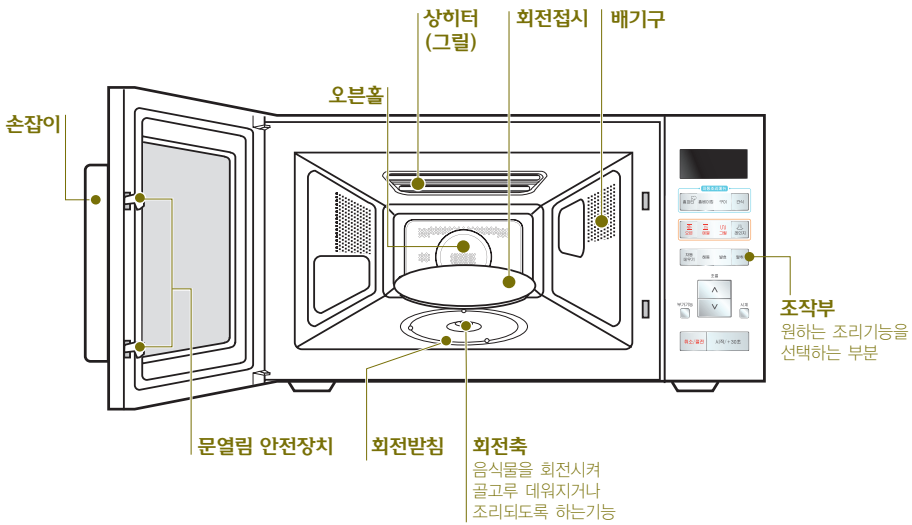

■ 부속품 설치하기

▶ 아래의 회전접시, 회전받침은 모든 조리에 기본적으로 설치해 주세요.

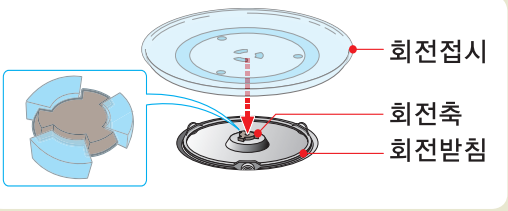

회전접시와 회전받침을 회전축 가운데에 일치하도록 놓아 주세요.

조리실 내부, 특히 회전받침 주변에 이물질이 없도록 해 주세요.

■ 부속품

회전받침 | 회전접시 | 높은석쇠, 낮은석쇠 | 발열팬 | 사용설명서 | 요리책

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 12 2010-05-19 3:56:04

■ 장소선택

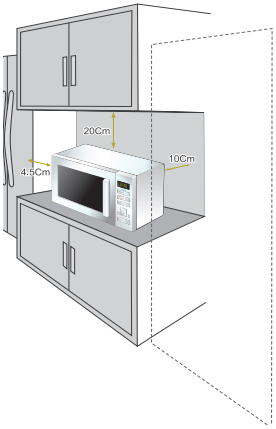

다른 전기제품과 간격을 두고 설치하세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다. 뒷면과 약 10cm, 윗면과 약 20cm, 좌,우 약 4.5cm 이상 간격을 두고 설치 하세요. 흡입구 및 배기구가 막히면 고장의 원인이 됩니다.

통풍이 잘 되는 평평하고 안정된 장소에 설치하세요.

▶ 불안정한 장소는 소음의 원인이 됩니다.

110V로 사용하려면

▶ 승압용 변압기를 가까운 전기 재료 판매점에서 구입하여 연결한 후 사용하세요. (1.5KVA이상) 반드시 접지를 해야 합니다.

■ 접지하기

안전을 위해 접지해 주세요.

경고 접지를 해두면 습한 장소에서 사용할 경우 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.

콘센트에 접지단자가 있는 경우

▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

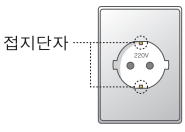

콘센트에 접지단자가 없는 경우

▶ 접지단자가 있는 전원플러그로 교체하려면 서비스센터에 의뢰하세요. (유상서비스)

▶ 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관이나 벽면의 접지단자에 연결하세요.

이런 곳에는 접지하지 마세요.

▶ 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등

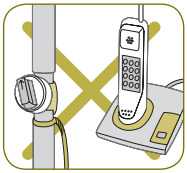

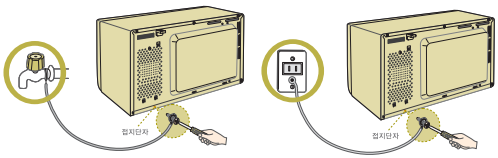

참고

- 습기가 많은 곳에 제품을 설치할 경우 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제3종 접지공사를 받으세요.
- 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 13 2010-05-19 3:56:04

■ 랩/비닐봉투 사용 방법

랩 : 데우기(냉동식품, 찌개)

- ▶ 수분 손실을 막기 위해 뚜껑 대신 사용할 수 있습니다.
- ▶ [전자레인지에 사용 가능] 이라고 표시되어 있는 것을 사용해 주세요.
- ▶ 사용시 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 막기 위해 구멍을 뚫어 주세요.

비닐봉지 : 데치기

- ▶ 짧은 시간 데칠 때 사용하면 좋습니다.
- ▶ 데칠때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫어 주세요.

주의

- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요.
- 기름기가 많은 음식을 요리할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요.
- 알루미늄 호일은 사용하지 마세요.

■ 부속품



(O)



(O)

석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠) 사용방법 (자동조리, 오븐, 예열, 그릴 조리시 사용)

- ▶ 회전접시 위에 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)를 놓습니다.

주의

- 발열팬나 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)를 사용시에는 조리실 뒷면에 닿지 않도록 해주십시오. (불꽃발생의 원인이 됩니다.)

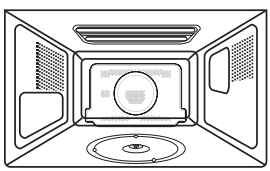

상히터 및 오븐히터 사용방법

- ▶ 상히터는 조리실 윗면에 위치하고 있으며, 그릴조리 또는 예열시 사용됩니다.
- ▶ 상히터조리를 연속으로 사용할 경우에는 최소한 10분을 식힌 후 사용하십시오.
- ▶ 오븐히터는 조리실 뒷면에 위치해 있으며, 오븐조리시 사용됩니다.

주의

- 부속품들은 직화열(가스레인지 등)에서는 절대로 사용하지 마세요. 오븐 전용용기이므로 다른 화기와 함께 사용하지 마세요.
- 음식물을 넣지 않고 발열팬나 석쇠를 사용하지 마세요.
- 자동조리 중이나 조리 완료 후 가열된 발열팬나 석쇠를 옮길 때는 반드시 보호 장갑을 사용하세요.
- 발열팬를 청소할 때 수세미를 사용하면 코팅면이 손상될 수 있습니다. 스폰지와 중성세제를 이용하여 청소해 주세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 14 2010-05-19 3:56:05

사용 가능한 그릇의 종류를 알아 두세요

각각의 조리기능에 적합한 그릇의 종류를 알아두세요.
그릇의 변형이나 사고를 방지할 수 있습니다.

■ 사용 가능한 그릇

열에 강한 유리

불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하세요.

열에 강한 플라스틱

120℃까지 열에 견디는 그릇을 사용하세요.

도자기류

보통 사용하는 도자기류의 그릇을 사용하세요.

■ 주의할 그릇

일반 유리

물, 우유 등을 간단히 데울 때만 사용하세요.

일반 플라스틱

찬 음식을 간단히 데울 때만 사용하세요.

- 오랜시간 조리할 때는 사용하지 마세요

나무, 종이류

물을 간단히 데울 때만 사용하세요.

- 조리 중 자주 점검하세요.

■ 사용할 수 없는 그릇

금선/은선 무늬

금선, 은선 무늬가 있는 그릇은 불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다.

금속류

스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다.

주의

- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 15 2010-05-19 3:56:06

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

버튼의 이름과 기능을 익혀 두세요.
기본적인 기능들을 제대로 알면 생활이 더 편리해 집니다.

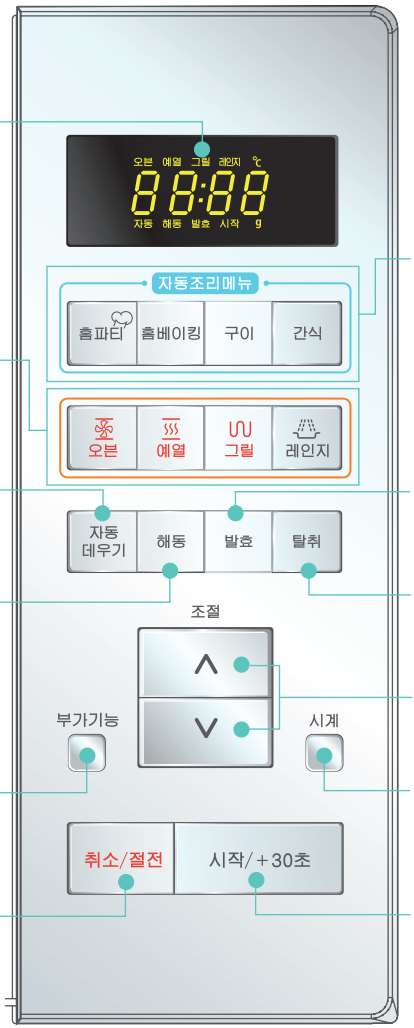

진행표시부
조리의 진행상태를 알려줍니다.

오븐, 예열, 그릴, 레인지 버튼
오븐, 예열, 그릴, 레인지기능을 이용하여 수동으로 사용하세요.

자동데우기 버튼
자동으로 찜이나 데우기 조리를 할 때 사용하세요.

해동 버튼
육류, 닭류, 생선류를 해동시킬 때 사용하세요.

부가기능 버튼
젖병소독이나 스팀타월기능을 이용할 때 사용하세요.

취소/절전 버튼
조리 중 취소 또는 절전할 때 사용하세요.

자동조리메뉴 버튼
원하는 요리를 선택하여 자동으로 조리하여 사용하세요.

발효 버튼
우유를 이용하여 요구르트를 만들 때 사용하세요.

탈취 버튼
오븐 내의 음식물 냄새를 제거할 때 사용하세요.

조절 버튼
원하는 시간 또는 무게를 맞출 때 사용하세요.

시계 버튼
현재시간을 맞춰두고 시계로 사용할 때 사용하세요.

시작/ +30초버튼
커피, 한약 등과 같이 간단한 음료 등을 데울 때 사용하세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 16 2010-05-19 3:56:06

오븐 주니어의 여러 기능을 한눈에 알고 싶어요

지펠 오븐 주니어의 간단기능들을 알아두세요.
언제든지 편리하게 요리하실 수 있습니다.

■ 자동조리메뉴 (18~21쪽)

미리 정해진 음식 만들기

[자동조리메뉴]버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

[자동조리]버튼을 연속해서 누르면 자동조리메뉴를 선택할 수 있습니다.

[시작/+30초] 버튼을 누르세요.

■ +30초기능 (23쪽)

식은 음식을 따뜻하게 하기



[시작/+30초]버튼을 누르세요.

[시작/+30초] 버튼을 누를때마다 30초씩 시간이 추가됩니다. 간단히 음식을 데울 때 사용하세요.

■ 조리(수동) (24~27쪽)

각종 요리 만들기

[수동조리]버튼을 눌러서 원하는 조리방법을 선택하세요.

[조절]조절버튼을 눌러서 원하는 온도나 시간을 조절하세요.



[시작/+30초]버튼을 누르세요.

■ 해동 (30쪽)



냉동 음식을 녹이기

[해동]버튼을 누르세요

[조절]버튼을 눌러서 원하는 무게를 조절하세요.



[시작/+30초]버튼을 누르세요.

기타기능

본 제품에는 위에 설명된 기능 외에도 오븐 내부의 냄새를 없애는 [탈취]기능버튼과 스팀타월과 젖병소독기능을 이용할 수 있는 **[부가기능]**버튼이 있습니다.

시작/+30초 버튼

조리 중에 문을 열면 동작이 일시정지 됩니다. 이 때 문을 닫고 **[시간/+30초]**버튼을 누르면 다시 조리가 진행됩니다.

조절 버튼

조리시간 설정시 **[조절]**버튼을 한번씩 누르면 10초 단위로 증가/감소 되고, 누르고 있으면 1분단위로 증가/감소 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 17 2010-05-19 3:56:07

자동으로 음식을 조리하고 싶어요.

자동조리메뉴기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 등을 입력하지 않아도 자동으로 요리해 드립니다.

■ 작동방법 (홈파티)

1 [홈파티]버튼은 연속으로 눌러서 자동조리메뉴 [1-1] ~ [1-8] 중 하나를 선택하세요.

▶ 진행표시부에는 다음과 같이 표시됩니다.

2 조절버튼을 사용하여 무게를 선택해 주세요.

▶ 무게선택이 필요없는 경우 조리시간이 나타납니다.

3 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다.

4 조리 중 부저음이 울리면 음식물을 뒤집은 후 문을 닫고 [시작/+30초] 버튼을 눌러 다시 시작하세요.

▶ 부저음이 울리면 조리시간이 정지합니다.

▶ 메뉴에 따라 뒤집지 않아도 되는 조리도 있습니다



주의

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

참고

- 동작 중에는 [조절]버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.
- 자동조리메뉴의 자세한 조리법은 제공된 요리책을 참조하세요

■ 자동조리메뉴 리스트

	No.	메뉴명	분량	부속품
홈파티	1-1	통닭구이	0.9/1.0/1.1 kg	낮은석쇠
	1-2	토마토가지그라탕	-	낮은석쇠
	1-3	허브돈까스	-	높은석쇠+발열팬
	1-4	조랭이떡그라탕	-	낮은석쇠
	1-5	가리비해물크림구이	-	높은석쇠+발열팬
	1-6	해물꼬치	-	높은석쇠
	1-7	바베큐립	400g	낮은석쇠+발열팬
	1-8	삼겹살깻잎말이	-	높은석쇠

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 18 2010-05-19 3:56:07

자동으로 음식을 조리하고 싶어요.

자동조리메뉴기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 등을 입력하지 않아도 자동으로 요리해 드립니다.

■ 작동방법 (홈베이킹)

1 [홈베이킹]버튼은 연속으로 눌러서 자동조리 메뉴 [2-1] ~ [2-8] 중 하나를 선택하세요.

▶ 진행표시부에는 다음과 같이 표시됩니다.

2 조절버튼을 누르세요.

▶ 분량선택이 필요없는 경우 조리시간이 나타납니다.

3 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다.



주의

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

참고

- 동작 중에는 [조절]버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.
- 자동조리메뉴의 자세한 조리법은 제공된 요리책을 참조하세요

■ 자동조리메뉴 리스트

	No.	메뉴명	분량	부속품
홈베이킹	2-1	초코칩쿠키	-	낮은석쇠+발열팬
	2-2	아이싱쿠키	-	낮은석쇠+발열팬
	2-3	유자머핀	-	낮은석쇠
	2-4	당근머핀	-	낮은석쇠
	2-5	스폰지케이크	-	낮은석쇠
	2-6	계란빵	-	낮은석쇠
	2-7	미니호떡	-	낮은석쇠+발열팬
	2-8	꽃만주	-	낮은석쇠+발열팬

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 19 2010-05-19 3:56:07

자동으로 음식을 조리하고 싶어요.

자동조리메뉴기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 등을 입력하지 않아도 자동으로 요리해 드립니다.

■ 작동방법 (구이)

1 [구이]버튼은 연속으로 눌러서 자동조리 메뉴 [3-1] ~ [3-8] 중 하나를 선택하세요.

▶ 진행표시부에는 다음과 같이 표시됩니다.

2 조절버튼을 사용하여 분량을 선택해 주세요.

▶ 분량선택이 필요없는 경우 조리시간이 나타납니다.

3 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다.

4 조리 중 부저음이 울리면 음식물을 뒤집은 후 문을 닫고 [시작/+30초] 버튼을 눌러 다시 시작하세요.

▶ 부저음이 울리면 조리시간이 정지합니다.

▶ 메뉴에 따라 뒤집지 않아도 되는 조리도 있습니다

주의

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

참고

- 동작 중에는 [조절]버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.
- 자동조리메뉴의 제공된 요리책을 참조하세요

■ 자동조리메뉴 리스트

	No.	메뉴명	분량	부속품
구 이	3-1	고등어구이	1마리/2마리	높은석쇠+발열팬
	3-2	조기구이	3마리	높은석쇠+발열팬
	3-3	꽁치구이	3마리	높은석쇠+발열팬
	3-4	갈치구이	1마리/2마리	높은석쇠+발열팬
	3-5	닭다리구이	300g/600g	높은석쇠+발열팬
	3-6	소시지구이	3개/6개	낮은석쇠+발열팬
	3-7	군고구마	600g/900g/1200g	낮은석쇠
	3-8	새우구이	200g/400g	높은석쇠+발열팬

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 20 2010-05-19 3:56:08

자동으로 음식을 조리하고 싶어요.

자동조리메뉴기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 등을 입력하지 않아도 자동으로 요리해 드립니다.

■ 작동방법 (간식)



1 [간식]버튼은 연속으로 눌러서 자동조리 메뉴 [4-1] ~ [4-8] 중 하나를 선택하세요.

▶ 진행표시부에는 다음과 같이 표시됩니다.

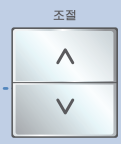

2 조절버튼을 사용하여 분량를 선택해 주세요.

▶ 분량선택이 필요없는 경우 조리시간이 나타납니다.

3 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다.

주의

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

참고

- 동작 중에는 [조절]버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.
- 자동조리메뉴의 메뉴명, 분량, 악세사리 등 자세한 조리법은 제공된 요리책을 참조하세요

■ 자동조리메뉴 리스트

	No.	메뉴명	분량	부속품
간 식	4-1	피자바게트	–	낮은석쇠
	4-2	웨지감자	–	높은석쇠+발열팬
	4-3	냉동군만두	8개/15개	높은석쇠+발열팬
	4-4	치킨너겟	200g/300g	높은석쇠+발열팬
	4-5	냉동핫도그	2개/4개	높은석쇠
	4-6	오징어구이 (마른오징어구이)	1마리	낮은석쇠
	4-7	고구마칩	200g	높은석쇠+낮은석쇠
	4-8	쥐포구이	2개	높은석쇠

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 21 2010-05-19 3:56:08

원하는 메뉴를
자동으로 데우고 싶어요.

자동으로 찜요리나 데우기를 할 수 있습니다.

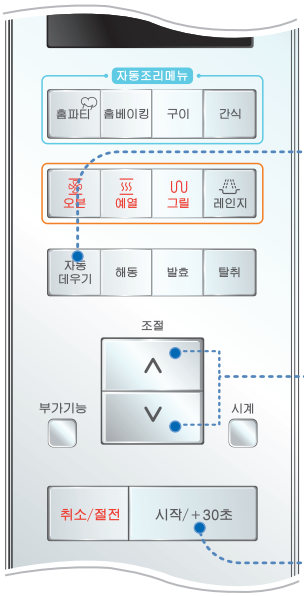

■ 작동방법 (자동데우기)

1 [자동데우기]버튼은 연속으로 눌러서 자동데우기 메뉴 [5-1] ~ [5-8] 중 하나를 선택하세요.

▶ 진행표시부에는 다음과 같이 표시됩니다.

2 조절버튼을 사용하여 분량을 선택해 주세요.

▶ 분량선택이 필요없는 경우 조리시간이 나타납니다.



3 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다.

주의

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

참고

- 동작 중에는 [조절]버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다.
- 자동조리메뉴의 자세한 조리법은 제공된 요리책을 참조하세요

■ 자동데우기 리스트

	No.	메뉴명	분량	부속품
자동데우기	5-1	밥데우기	1인분/2인분/3인분	-
	5-2	우유데우기	1컵/2컵	-
	5-3	달걀찜	1개/2개	-
	5-4	라면	1개	-
	5-5	찐만두	10개/20개	-
	5-6	단호박찜	500g/1kg	-
	5-7	브로콜리찜	200g/300g	-
	5-8	양배추찜	300g/500g	-

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 22 2010-05-19 3:56:08

원하는 시간동안 간단히 데우고 싶어요.

커피한잔, 약봉지, 물한컵, 음료나 간단한 음식을 간편하게 데워 드세요.

■ 작동방법 예) 커피한잔을 데우려면

1 회전접시 위에 음식을 올려놓으세요.

2 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 자동으로 조리가 시작 됩니다.

▶ [시작/+30초]버튼을 연속해서 누르면 시간이 30초씩 증가 됩니다.

경고

- 필요 이상 과열하면 화재의 위험이 있습니다.
- 조리가 끝난 즉시 음식이나 용기를 만지면 화상의 위험이 있으니 조심하세요.
- 한약은 팩 채로 데우면 터질 수도 있으니 다른 내열 용기에 담아 뚜껑이나 랩을 씌우지 말고 데워주세요.
- 밀폐된 용기는 사용하지 마세요.
- 커피, 한약, 물 등을 데운 후 골고루 저어 드세요.
- 인스턴트 식품은 별도의 용기에 옮겨 랩 또는 뚜껑을 씌운 후 데우세요.
- 알루미늄 호일 또는 금박, 은박으로 포장되어 있는 음식물은 가열할 때 불꽃이 발생할 수 있으므로 내열용기에 옮겨 데우세요.
- 물과 같은 음료나 액체를 가열할 때에는 뜨거운 내용물이 갑자기 튀는 현상으로 화상을 입을 수도 있으니 종료 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내주세요. (안전을 위한 주의사항 참조)

커피한잔 (100ml)

▶ [시작/+30초]버튼을 1번 눌러서 30초를 설정하세요.

물 한컵 (100ml~150ml)

▶ [시작/+30초]버튼을 3번 누르고 1분 30초를 설정하세요.

한약 한봉지 (100ml~140ml)

▶ [시작/+30초]버튼을 1번 눌러서 30초를 설정하세요.

▶ 봉지 채로 넣지 말고 내열용기나 컵에 담아 데우세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 23 2010-05-19 3:56:09

조리시간을 직접 조절하고 싶어요. (오븐 조리시)

오븐기능은 제과 · 제빵이나 통닭 등의 두꺼운 육류 조리시 사용하면 좋습니다.

■ 작동방법 (오븐)

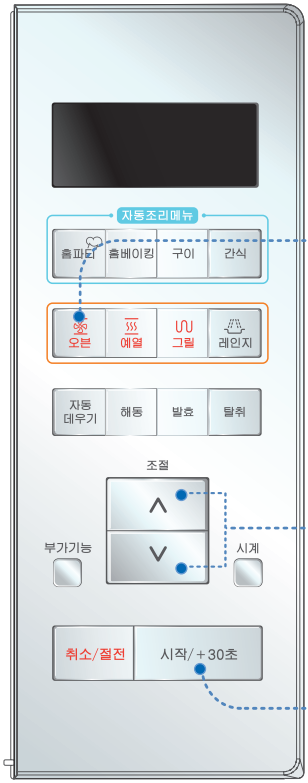

1 낮은석쇠 또는 발열팬(위)+낮은석쇠(아래)에 조리할 음식을 올려놓으세요.

2 [오븐]버튼을 여러번 눌러 사용온도를 조절하세요.

▶ [오븐]버튼을 누를때마다 220℃ →200℃ → 180℃ → 160℃ → 140℃ → 100℃ →40℃ → 220℃ 순으로 반복됩니다.

3 [오븐]표시 깜빡임 상태에서 [조절]버튼을 눌러 원하는 조리시간을 선택해 주세요.

4 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [조절]버튼을 눌러서 조리시간을 조절할 수 있습니다.

▶ 추가 조리시간은 60분까지 가능합니다.

▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소/절전] 버튼을 누르세요.

▶ 조리시간이 8초동안 보이고 조리온도가 2초동안 반복해서 진행됩니다.

(8초동안 진행) (2초동안 진행)

▶ 조리가 끝나면 "0" 이 네번 깜빡이고 부저음이 울립니다.

▶ 현재 오븐내부의 온도를 알고싶다면 예열버튼을 눌러주세요.

주의

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

참고

- 동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다.
- 자세한 조리방법은 제공된 요리책을 참조하세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 24 2010-05-19 3:56:10

조리시간을 직접 조절하고 싶어요. (예열 조리시)

오븐조리 중 예열기능을 필요로 하는 메뉴에 사용해 주세요.

■ 작동방법 (예열)

1 [예열]버튼을 여러번 눌러 설정온도를 조절하세요.

▶ [예열]버튼을 누를때마다 220℃ →200℃ → 180℃ → 160℃ → 140℃ → 100℃ →40℃ → 220℃ 순으로 반복됩니다.



2 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 예열시간이(HEAt) 8초동안 보이고 예열온도가 2초동안 반복해서 진행됩니다.

(8초동안 진행)

(2초동안 진행)

▶ 설정한 예열온도에 도달하면 부저음이 울리면서 10분이 표시됩니다. (예열온도는 10분동안 유지됩니다.)

▶ 예열이 끝난 후 내부 및 외부가 뜨거우니 주의하세요.

▶ 현재 오븐내부의 온도를 알고싶다면 예열버튼을 눌러주세요.

주의

- 예열이 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.

참고

- 자세한 조리방법은 제공된 요리책을 참조하세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 25 2010-05-19 3:56:10

조리시간을 직접 조절하고 싶어요. (그릴 조리시)

상부그릴의 강한 직화열을 이용하여 음식 표면을 노릇하게 익혀 주므로 생선구이나 스테이크 등의 구이 요리에 사용하면 좋습니다.

■ 작동방법 (그릴)

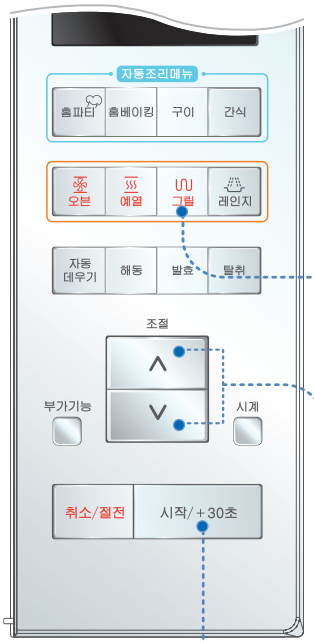

1 높은석쇠 또는 발열팬(위)+높은석쇠(아래) 위에 조리할 음식을 올려놓으세요.

2 [그릴]버튼을 눌러주세요.

▶ 그릴조리는 온도설정이 필요 없습니다.

3 [조절]버튼을 눌러 원하는 조리시간를 선택해주세요.

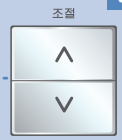

4 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [조절]버튼을 눌러서 조리시간을 조절할 수 있습니다.

▶ 추가 조리시간은 60분까지 가능합니다.

▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소/절전] 버튼을 누르세요.



경고

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

참고

- 동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다.
- 생선구이 등의 경우 레몬 1~2 조각을 함께 넣고 조리하면 생선 비린내를 줄일 수 있습니다.
- 자세한 조리방법은 제공된 요리책을 참조하세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 26 2010-05-19 3:56:10

조리시간을 직접 조절하고 싶어요. (예열 조리시)

음식의 데치기, 찌기, 데우기기능을 수동으로 조절해 사용 할 수 있습니다.

■ 작동방법 (레인지)

1 회전접시 위에 뚜껑이나 랩을 씌운 음식을 올려 놓으세요.

▶ 랩사용시 구멍을 내주세요.

2 [레인지]버튼을 누르세요.

3 [조절]버튼을 눌러 원하는 조리시간를 선택해주세요.



4 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

▶ 조리시간은 조리 중 언제라도 [조절]버튼을 눌러서 조리시간을 조절할 수 있습니다.

▶ 추가 조리시간은 60분까지 가능합니다.

▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소/절전] 버튼을 누르세요.



경고

- 석쇠는 레인지기능에서 절대 사용하지 마세요. 불꽃발생의 원인이 됩니다.
- 레인지기능을 사용할 때 알루미늄 호일, 금박/은박 포장지 등은 절대 사용하지 마세요. 불꽃발생의 원인이 됩니다.
- 밀폐된 용기나 음식물(팩에든 음식이나 달걀, 밤 등)은 조리 중 내부 팽창으로 인해 터질 수 있습니다. 반드시 내열용기에 옮겨서 조리하세요.
- 물과 같은 액체를 가열할 때는 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다. 조리 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 꺼내어 주세요. (안전을 위한 주의사항 참조)

참고

- 동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다.
- 자세한 조리방법은 제공된 요리책을 참조하세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 27 2010-05-19 3:56:11

부가기능을 이용하고 싶어요.	시간을 설정하지 않고 [젖병소독], [스팀타월]기능을 이용 합니다.

■ 작동방법 예) 젖병소독을 하려면

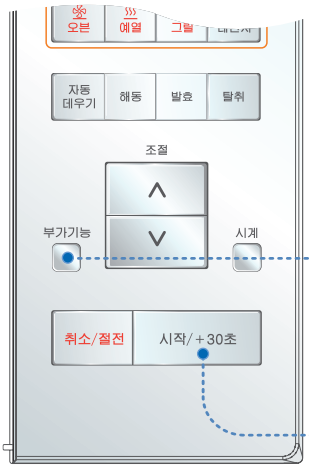

1 회전접시 위에 소독할 젖병을 올려 놓으세요.



▶ 젖병 1~3개에는 물을 약 50ml 담고 젖꼭지는 물이 약 90ml 담긴 그릇에 넣어주세요.

▶ 자동조리시간은 젖병 1~3개 분량입니다.

2 [부가기능]버튼을 1회 눌러 젖병소독을 선택하세요.

부가기능

1. 젖병소독
2. 스팀타월

3 [시작/+30초]버튼을 누르세요.

시작/+30초

▶ 자동으로 젖병 소독이 시작됩니다.

▶ 젖병소독 중 취소하고 싶을 때는 [취소/절전] 버튼을 누르세요.

경고

- 젖병은 빈채로 가열하지 마세요.
- 소독 후 젖병이 매우 뜨거우므로 장갑 등을 사용하여 꺼내 주세요.
- 젖병소독이 끝나기 전에 문을 열지 마세요.
  – 뜨거운 물이 분출할 수 있으므로 젖병소독이 끝나고 1분 정도 지난 후 열어 주세요.
- 젖병소독 시 물의 양이 50ml 이상 넘지 않도록 하세요.
  – 뜨거운 물이 갑자기 분출하여 화상의 위험이 있습니다.

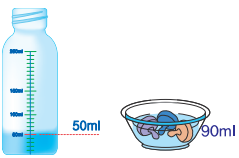

1. 젖병소독

▶ 젖병 1~3개에 물을 50ml씩 담고 젖꼭지는 90ml 물이 담긴 내열용기에 넣는다.

▶ [부가기능]버튼을 1회 눌러 젖병소독을 선택한 후 [시작/+30초]버튼을 누른다.

2. 스팀타월

▶ 중간크기의 타월에 물을 적신 후 가볍게 짜서 알맞게 접어 내열접시 위에 올린다.

▶ [부가기능]버튼을 2회 눌러 스팀타월을 선택한 후 [시작/+30초]버튼을 누른다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 28 2010-05-19 3:56:11

■ 작동방법 예) 12시 30분을 설정하려면

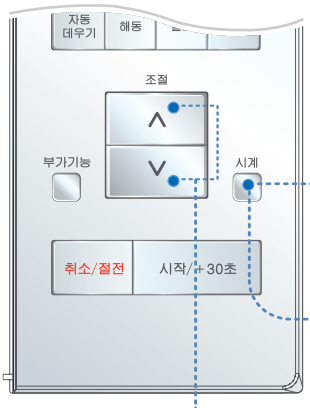

1 처음 전원을 켜면 12:00 가 설정 됩니다.

2 [시계]버튼을 한번 누르면 시간(12H)을 설정하고 두번 누르면 분(24H)을 설정할 수 있습니다.

[시계]버튼 1번 선택

[시계]버튼 2번 선택

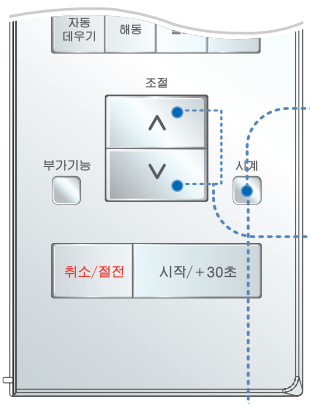

2 [시계]버튼을 누르고 [조절]버튼을 눌러 현재(시) 를 설정하세요.

▶ 시간은 한시간 단위로 조절됩니다.



3 [시계]버튼을 누르고 [조절]버튼을 눌러 현재(분) 을 설정하세요.

▶ 분은 10분단위로 조절 됩니다.

다시 [시계]버튼을 누르면 현재시간 설정이 완료 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 29 2010-05-19 3:56:12

냉동된 육류 / 생선을 녹이고 싶어요.

육류, 생선류는 단시간 내 균일하게 녹여주는 것이 가장 중요하죠.
간편한 해동기능으로 영양소 파괴없이 녹여 보세요.

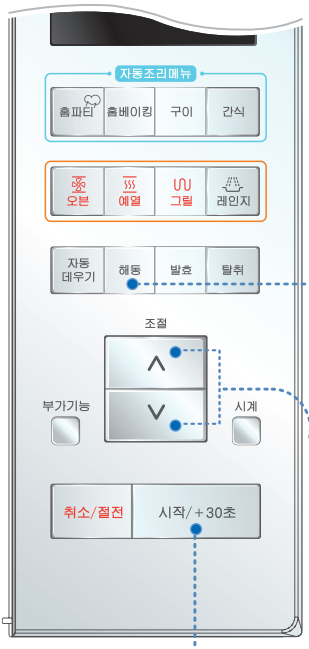

■ 작동방법 예) 쇠고기를 녹이려면

1 해동할 음식을 회전접시 위에 올려놓으세요.

▶ 용기 없이 올려 놓으면 됩니다.

2 [해동]버튼을 1회 누르고 육류를 선택하세요.

1. 육류
2. 생선류

3 [조절]버튼을 눌러 음식물의 무게를 선택하세요. (200g~1500g 범위에서)

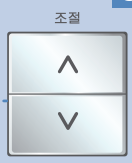

▶ 무게를 설정하지 않으면 각 해동 메뉴별 최소 무게로 동작됩니다.

▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소/절전] 버튼을 누르세요.

4 해동 중에 부저음이 울리면 해동음식을 뒤집어 주세요.



▶ 뒤집어 준 후 [시작/+30초]버튼을 누르면 남은 시간 동안 계속 해동이 됩니다.

▶ 부저음이 울릴 때 뒤집어 주지 않으면 계속 진행됩니다.

경고

- 해동시 설정할 수 있는 양은 100g 단위로 200~1500g입니다.
- 랩 또는 비닐을 씌우지 말고 녹이세요.
- 알루미늄 호일을 싸서 해동할 때 호일이 조리실 벽에 닿지 않도록 주의하세요. 불꽃이 튈 수 있습니다.
- 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠) 및 발열팬은 해동기능에서 절대 사용하지 마세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 30 2010-05-19 3:56:12

■ 발효기능

1 발효시킬 재료를 넓은 용기에 담아 랩을 씌워 낮은석쇠 위에 올려놓으세요.

2 [발효]버튼을 누르세요.

3 [조절]버튼을 눌러 조리할 시간을 맞추세요.

▶ 기본 발효시간은 30분 단위로 자동 설정되어 있습니다.

▶ 예) 3시간 30분 발효하고자 할 때 조절버튼을 7번 눌러서 발효시간을 설정합니다.

▶ 발효시간 설정시에 표시창에는 '시간' 과 '분'으로 표시됩니다.

4 [시작/+30초]버튼을 누르세요.



▶ 발효가 시작됩니다.

▶ 발효시간은 조리 중 언제라도 [조절]버튼을 눌러서 발효시간을 조절할 수 있습니다.

▶ 추가 발효시간은 10시간까지 가능합니다.

▶ 발효 중 취소하고 싶을 때는 [취소/절전] 버튼을 누르세요.

참고

- 식빵, 크로와상 등과 같은 발효가 필요한 빵의 반죽을 손쉽게 숙성할 수 있습니다.
- 발효기능을 사용하면 조리실 내부온도를 약 40℃ 정도로 유지시켜 이스트균의 발효에 최적의 상태를 만들어 줍니다.

참고

요구르트 만드는 법

- 우유 500ml를 내열용기에 담아 레인지에서 1분간 조리하여 따뜻하게 데워준다.
- 시판용 떠먹는 요구르트 1개(100g)를 넣고 잘 저어준 후 발효기능으로 4~5시간 조리하세요.
- 발효가 완료되면 랩 또는 뚜껑을 덮어 냉장고에서 숙성 시키세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 31 2010-05-19 3:56:12

■ 탈취기능

1 조리실 안의 냄새나 연기를 없앨 때 사용합니다. 조리실 내부를 닦아 주세요.

2 [탈취]버튼을 누르면 탈취가 시작됩니다.

▶ 동작 중 시간을 감소/증가 시키고 싶을 때 [조절]버튼을 눌러주세요.
15분까지 추가로 선택할 수 있습니다.

▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소/절전] 버튼을 누르세요.

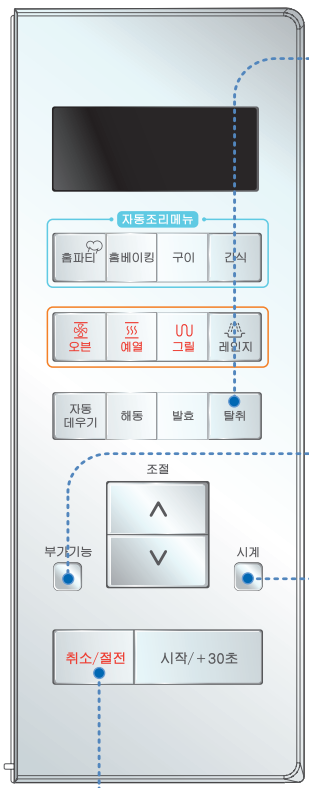

■ 잠금기능

어린이가 마음대로 버튼을 조작하여 고장 등을 일으키는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

버튼을 잠그는 방법 (취소상태에서 가능)

▶ [부가기능]버튼과 [시계]버튼을 동시에 3초이상 누르세요.

▶ 부저음이 울리면서 L 이 표시되고 모든 버튼이 동작하지 않습니다.

잠금 해제 방법

▶ [부가기능]버튼과 [시계]버튼을 동시에 3초이상 누르세요.

▶ 부저음이 울리면서 L 이 사라지고 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

■ 절전기능

1 에너지를 절약하고자 하실 경우 사용하시면 됩니다.

2 취소상태에서 [취소/절전]버튼을 누르면 진행표시부가 모두 꺼지게 됩니다.

3 원하는 버튼을 누르시면 진행표시부에 표시가 나타나면서 절전기능이 해제됩니다.



참고

- 문을 열어놓고 닫지않으면 5분 후에 자동으로 실내등이 소등되어 전기료를 절약할 수 있습니다.
- 버튼을 누르거나 조리를 시작하면 실내등이 점등 됩니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 32 2010-05-19 3:56:13

■ 청소방법

1 조리실 내부를 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 조리 후 벽이나 천정에 묻은 찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주로 깨끗이 닦아 주세요.

2 몸체 바깥을 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 조작부는 너무 힘껏 닦지 마세요.

3 조리 후 회전접시 및 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠), 발열팬등은 깨끗이 씻어 주세요.

▶ 회전접시는 중성세제로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아내고 조리실에 넣어 주세요.

▶ 발열팬는 수세미로 세게 닦으면 코팅면이 손상 될 수있습니다. 스펀지와 중성세제를 사용해 주세요.

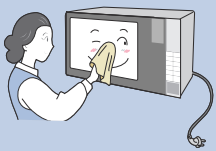

4 투시창을 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 투시창의 바깥쪽이나 안쪽은 중성세제와 젖은 행주로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 완전히 없애 주세요.

⚠ 주의

- 청소시 벤젠, 신나 및 금속 수세미는 절대로 사용하지 마세요. (변색되거나 표면이 상할 수 있습니다.)
- 물을 직접 뿌려 청소하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 33 2010-05-19 3:56:13

고장신고 전에 꼭 확인해 주세요

제품 사용중 아래와 같은 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요.
고장이 아닐 수 있습니다.

■ 고장신고 전 확인사항

	이런 증상엔	이렇게 조치하세요.
조리중 이상해요	**회전접시가 회전하지 않거나 회전이 고르지 않아요.**	▶ 회전받침이나 회전접시가 잘 놓여져 있는지 확인하세요. ▶ 식품이나 용기가 내부의 벽에 닿지 않았는지 확인하세요. ▶ 조리실 바닥의 음식 찌꺼기를 깨끗이 닦아주세요.
	동작시 불꽃이 생겨요. 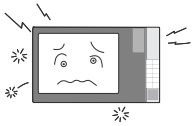	▶ 조리실 벽에 금속이 닿지 않았는지 확인하세요. ▶ 금선이나 은선이 있는 그릇을 사용하지 않았는지 확인하세요.
	실내등의 밝기나 동작소리가 일정하지 않아요.	▶ 출력 변화에 따른 것으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. ▶ 해동시에도 적절한 해동을 위하여 출력이 전환됩니다.
	오븐 내부에 연기나 악취가 나요.	▶ 내부나 문 안쪽에 식품의 찌꺼기, 기름 등이 붙어있는지 확인하세요. ▶ 조리 중 본체 후면의 배기구에서 증기가 나올 수 있으나 고장은 아닙니다.
동작이 이상해요	**동작 중에 제품 전면에서 바람이 나와요.**	▶ 제품에서 발생되는 높은 열을 식혀주기 위해 팬모터 동작시 전면으로 바람이 나옵니다. 고장 및 전파가 나오는 것은 아니므로 안심하고 사용하세요.
	동작시 소리가 변하고 '딱딱' 소리가 나요.	▶ 출력을 교체하는 스위치 또는 부품을 냉각하는 팬의 소리입니다. 안심하세요.
	진행표시부에 전혀 표시가 나타나지 않아요. 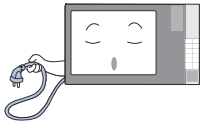	▶ 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았는지 확인하세요. ▶ 배전반 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하세요. ▶ 제품의 전압이 사용전압과 일치하는지 확인하세요. ▶ 전원 플러그를 꽂은 후 [절전]버튼을 눌렀는지 확인하세요. ▶ [취소]버튼을 누르거나 조리실 문을 닫았다가 열어주세요.
	석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)에서 불꽃이 생겨요.	▶ 레인지기능에서 사용하고 있는지 확인하세요. ▶ 레인지기능에서는 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)를 빼고 사용하세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 34 2010-05-19 3:56:13

■ 폐 가전제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 가전제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리방법

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고, 사용하던 기존 제품을 버리고자 하는 경우,
신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

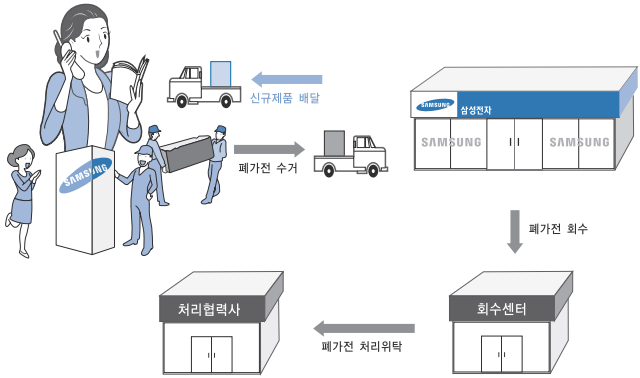

유료 처리방법

신규 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우,
관할 동사무소에 연락하시어 처리하면 됩니다.

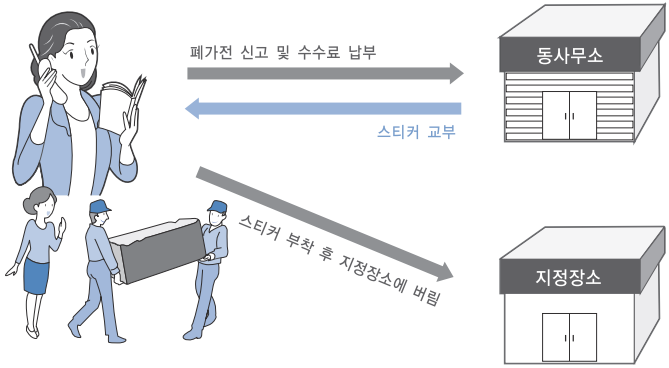

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 35 2010-05-19 3:56:13

■ 자가진단 표시

아래와 같은 메세지가 안내표시부에 나타나면 삼성전자 서비스 센터에 고장 신고를 하세요.	아래와 같은 메세지가 안내표시부에 나타나면 지시대로 조치를 하고 계속해서 동작이 안되면 삼성전자 서비스 센터에 고장 신고를 하세요.
	[취소] 버튼을 눌러 동작을 정지시키고 제품을 충분히 식힌 후 다시 동작해 보세요.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 36 2010-05-19 3:56:13

■ 제품 규격

모 델 명		HQ-Z285VWZ, HQ-Z285VB
소 비 전 력	전자레인지 : 1200W	오 븐 : 1750W
	그 릴 : 1150W	콤비 (MAX) : 2300W
고 주 파 출 력	700W	
정 격 전 압	220V, 60Hz	
발 진 주 파 수	2,450MHz	
제품중량/총중량	18.0kg / 20.0kg	
치 수	외 관	가로 517mm X 깊이 460mm X 높이 310mm
	조 리 실	가로 358mm X 깊이 327mm X 높이 231.5mm

디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

HQ-Z285VW_DE68-03714H.indd 37 2010-05-19 3:56:14

제품보증서

품질 보증 기간은 1년
핵심부품(마그네트론) 보증기간은 (3년)
부품보유기간은 7년입니다

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시 제2008-3호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

※ 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등)

■ 소비자 피해유형	품질보증기간이내	품질보증기간이후
부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰,화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리,형광등,램프류, 필터류,리본 등)

삼성전자주식회사
http: www.sec.co.kr

SAMSUNG

Note

사용설명서

삼성 지펠 오븐 주니어

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 **1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	**인터넷 홈페이지**
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.sec.co.kr** **www.zipel.com**
삼성전자주식회사 주 소 : 삼성전자(태국법인)	

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.